LG
Life's Good

PORTUGUESE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO : MONTAGEM NA PAREDE

www.lg.com

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Aqui estão algumas dicas para o ajudar a minimizar o consumo de energia, ao usar o ar condicionado. Pode usar o ar condicionado de uma forma mais eficiente, ao seguir as instruções seguintes:

- Não arrefecer excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saúde, e também consumir mais electricidade.
- Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajustar a direcção do caudal de ar, na posição vertical ou horizontal, para que possa circular ar no interior.
- Acelerar o ventilador de forma a arrefecer ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num curto período de tempo.
- Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas regularmente para renovação do ar, já que a qualidade do ar pode deteriorar-se.
- Limpar o filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no filtro de ar, podem bloquear o caudal de ar ou reduzir a capacidade de arrefecimento / desumidificação.

Para os seus registos

Agrafar a esta página a factura / recibo no caso de vir a precisar de comprovar a data de compra, ou para fins de garantia. Escrever aqui o número do modelo e respectivo número de série:

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Podem ser encontrados numa etiqueta colada na lateral de cada unidade.

Nome do Revendedor: _____

Data de Compra: _____

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Devem-se respeitar sempre as seguintes precauções, de forma a evitar situações de perigo e para garantir o máximo de desempenho do produto.

⚠ AVISO

Podem ocorrer ferimentos graves ou morte quando as instruções são ignoradas.

⚠ ATENÇÃO

Podem ocorrer ferimentos leves ou danos materiais, quando as instruções são ignoradas.

⚠ AVISO

- Instalações ou reparações feitas por pessoal não qualificado, podem causar danos a si e aos outros.
- Aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de cabeamento.
- Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, o seu agente de servico ou pessoas de qualificacao semelhante para evitar acidentes.
- As informações contidas neste manual destinam-se ao uso por um técnico qualificado, familiarizado com os procedimentos de segurança, e equipado com ferramentas adequadas e instrumentos de teste.
- Não ler e não seguir cuidadosamente, todas as instruções contidas neste manual, pode resultar em mau funcionamento do equipamento, danos materiais, danos pessoais e / ou morte.
- Quando o cabo de alimentacao deve ser substituido, o trabalho de substituicao deve ser realizada por pessoal autorizado, utilizando apenas pecas de substituicao genuinas.

<u>Instalação</u>

- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Usar sempre uma ficha e tomada com terminal de terra. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Instalar com segurança o painel e a tampa da caixa de controlo. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Instalar uma tomada eléctrica e disjuntor dedicados, antes de usar o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não modificar ou prolongar o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver arranhado, descascado ou deteriorado de alguma forma, deve ser substituído de imediato. Não fazer isso, pode causar incêndio ou um choque eléctrico.
- Ser cauteloso quando descompactar ou instalar o ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Não instalar o aparelho sobre uma superfície instável, ou onde possa haver perigo de queda. Pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Utilize gas inflamavel (nitrogenio) para inspeccionar a fuga e para purificar o ar, utilizar ar comprimido ou gas inflamavel pode causar incendio ou explosao.
- Escolha locais de instalação que possam sustentar adequadamente o peso da unidade de interior. Não fazer isso pode provocar danos materiais, avarias do produto, e ferimentos pessoais.
- Cablagem ou instalação incorrectas podem provocar incêndio ou choques eléctricos.
- A exposição da unidade a água ou à humidade antes da instalação pode originar em choque eléctrico. Não armazenar numa cave húmida ou exposta à chuva ou água.
- Quando instalar a unidade, use o kit de instalação fornecido com o produto. Caso contrário, a unidade pode cair e provocar ferimentos graves.
- Não instale a unidade de exterior num lugar que pode ser um ninho para pequenos animais. Os pequenos animais podem entrar e contacto com as partes eléctricas internas, e provocar uma falha ou incêndio.

Funcionamento

- Não deixar o aparelho funcionar por muito tempo quando a humidade é muito alta, ou quando foi deixada aberta uma porta ou janela. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Certificar-se que o cabo de alimentação não é puxado ou danificado, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
- Não colocar nenhum objecto em cima do cabo de alimentação. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não ligar ou desligar o ar condicionado, ao ligar ou desligar o cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- Não tocar, operar ou reparar o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Não colocar um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de alimentação. Isso pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou falha do produto.
- Não deixe entrar água para dentro do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não deixar substâncias inflamáveis, como gasolina, benzina e outros, perto do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não usar o ar condicionado, por um longo período de tempo, em locais pequenos e sem ventilação. Ventilar o local regularmente. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Se houver uma fuga de gás, ventilar o local suficientemente, antes de usar de novo o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Desligar a ficha da tomada se houver ruído, cheiro ou fumo provenientes do aparelho de ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Em caso de tempestade ou furacão, desligar o aparelho e fechar a janela. Retirar o produto da janela, se possível, antes da chegada do furacão.
- Contactar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Ser cauteloso porque a água não pode entrar no aparelho.
- Quando o ar condicionado e um aparelho de aquecimento, tal como um aquecedor, são usados em simultâneo, certificar-se de ventilar suficientemente o local. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, ferimentos graves ou falha do produto.
- Quando limpar ou reparar o aparelho de ar condicionado, desligar a alimentação principal e retirar a ficha da tomada. Não fazer isso pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Desligar a ficha da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não colocar objectos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Para limpeza interna, contactar o seu fornecedor ou Centro de Serviço Autorizado. Não usar um detergente forte que provoque corrosão ou danos na unidade. Detergentes fortes também podem causar falhas do produto, incêndios ou choques eléctricos.
- Este aparelho nao se destina a uso por pessoas (incluindo criancas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiencia e conhecimento a menos que tenham recebido supervisao ou instrucoes relativas a utilizacao do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.
- As criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao brincam com o aparelho.
- Para trabalhos de electricidade, contacte o distribuidor, vendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizado. Há o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não pendure roupa ou outros objectos na unidade. A unidade pode cair e provocar danos materiais, avaria do produto e ferimentos pessoais.
- Descarte, de forma segura, os materiais da embalagem tais como parafusos, pregos, pilhas, peças partidas etc., após a instalação ou serviço e depois remova e descarte os sacos de plástico da embalagem. As crianças podem brincar com eles e provocarem ferimentos.

⚠ ATENÇÃO

Instalação

- Depois de instalar ou reparar o ar condicionado, certificar-se de verificar se existe alguma fuga de refrigerante. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Instalar o tubo de drenagem adequado para uma drenagem suave da água condensada. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Manter o aparelho nivelado, mesmo durante a instalação.
- Instalar o ar condicionado num local onde o ruído do aparelho no exterior, ou os gases libertados, não incomodem os vizinhos. Não fazer isso, pode causar conflitos entre vizinhos.
- Para transportar o equipamento, devem ser pelo menos duas ou mais pessoas, ou usar uma máquina empilhadora. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não instalar o ar condicionado em locais de exposição directa ao vento do mar (maresia) Isso pode resultar em falha do produto.

Funcionamento

- Não expor directamente as pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente do ar condicionado. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não usar o produto para fins especiais, tais como preservar alimentos, obras de arte, etc. É um ar condicionado para o consumidor comum, e não um sistema de refrigeração de precisão. Isso pode resultar em morte, incêndio ou choque eléctrico.
- Não bloquear a entrada ou saída do caudal de ar. Isso pode resultar em explosão ou falha do produto.
- Não usar produtos de limpeza ou solventes fortes quando limpar o ar condicionado. Usar um pano macio. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Nunca tocar nas partes metálicas do aparelho, quando remover o filtro de ar. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Após a limpeza, inserir sempre o filtro de segurança. Limpar o filtro a cada duas semanas ou, se necessário, mais frequentemente.
- Não introduzir as mãos ou outros objectos através da entrada ou saída de ar, enquanto o aparelho estiver a funcionar. Isso pode resultar em choque eléctrico.
- Não beber a água do ar condicionado. Isso pode resultar em sérias complicações de saúde.
- Usar um banco pequeno ou uma escada resistente para conseguir fazer a limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado instalado em altura. Não fazer isso, pode resultar em lesão grave ou em falha do produto.
- Não misturar pilhas para o controlo remoto com outro tipo de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não recarregar ou desmontar as pilhas. Não fazer isso, pode resultar em explosão, incêndio ou em ferimentos graves.
- Parar de usar o controlo remoto, caso houver uma fuga de líquido da pilha. A roupa ou a pele devem ser lavadas com água limpa, se foram expostas ao líquido de fuga da pilha. Não fazer isso, pode resultar em ferimentos graves.
- Se engolir o líquido de fuga da pilha, lavar o interior de boca completamente e, de imediato, consultar um médico. Não fazer isso, pode causar complicações de saúde.
- Não pise na unidade de interior / exterior e não coloque nada por cima. Isso pode provocar ferimentos pessoais e avaria do produto.
- Não incline a unidade ao remover ou desinstalar. "A água da condensação no interior pode derramar"
- Tenha cuidado para que os líquidos não derramem por cima do controlo remoto. Caso contrário, isso pode provocar uma avaria no controlo remoto.
- Não exponha o controlo remoto à luz solar directa ou calor. O ar condicionado pode não funcionar correctamente.

Limites de Funcionamento

A tabela abaixo indica os limites de temperatura em que o ar condicionado pode funcionar.

Modo	Temperatura Interior	Temperatura Exterior
Arrefecimento	18°C~32°C	-10°C~48°C
Aquecimento	16°C~30°C	-15°C~24°C

ÍNDICE

2 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

7 ANTES DE USAR

7 Componentes

8 Usar o controlo remoto

13 FUNÇÕES BÁSICAS

13 Luz de reação

13 Regulação da temperatura

13 Regulação da velocidade da ventoinha

13 Arrefecer a sala

13 Aquecer a sala

14 Remoção da humidade

14 Ventilar a sua divisão

14 Ajustar a direcção do caudal de ar

14 Configurar o temporizador

15 - Configuração do modo Sleep

16 FUNÇÕES AVANÇADAS

16 Alterar rapidamente a temperatura da sala

16 Limpeza Interior Automática

16 Função Modo auto Comutação

17 Modo de arrefecimento com poupança de energia

17 Modo Silencioso (Unidade Exterior)

18 Conversão °C/°F

18 Regulação da cor da luz da unidade interior

18 Regulação do brilho da luz da unidade interior

18 Luz de alarme

19 Ar condicionado em funcionamento sem o controlo remoto

19 Reiniciar automaticamente o ar condicionado

20 MANUTENÇÃO

21 Limpeza do filtro de ar

22 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

22 Função de auto diagnóstico

22 Antes de solicitar o serviço

ANTES DE USAR

Componentes

Unidades Internas

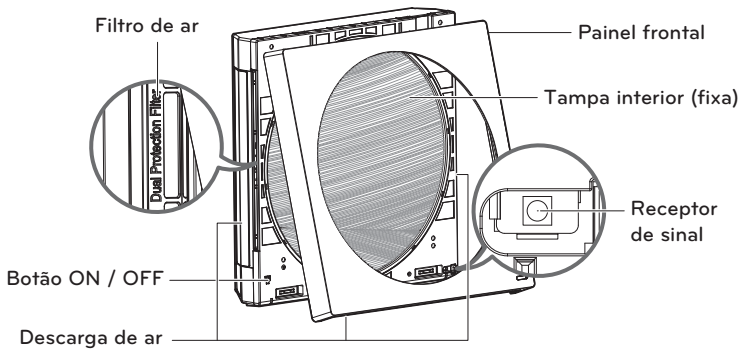

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

NOTA

O número de lâmpadas em funcionamento e as suas posições podem variar, dependendo do modelo de ar condicionado.

Unidade Exterior

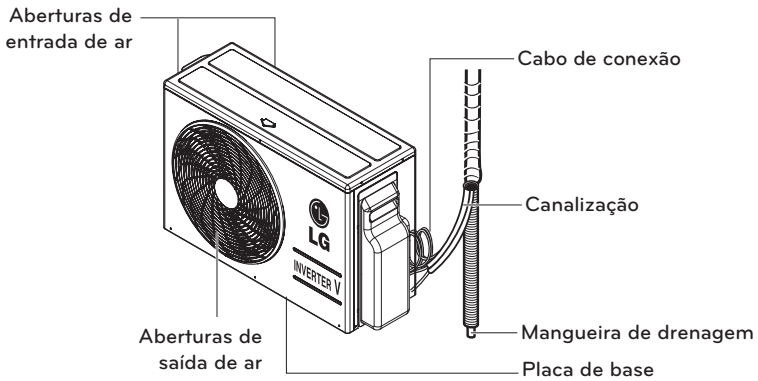

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

Usar o controlo remoto

O ar condicionado pode funcionar de forma mais conveniente, usando o controlo remoto.

Componentes

Controlo Remoto	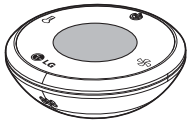
Suporte	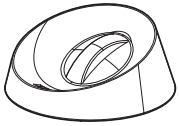
Pilha	
Carregador	

Informações sobre o ecrã tátil

Toque	Um ligeiro toque com o dedo seleciona um item. O ecrã modifica-se quando o dedo é retirado.
Tocar e manter (por mais de 2 segundos)	Tocar e manter significa tocar num item do ecrã e manter o dedo sobre ele até ocorrer uma ação.

NOTA

- Para selecionar um item do ecrã, toque no centro desse item.
- Use a ponta do dedo para tocar no item que pretende. Tenha cuidado para não tocar nos outros ícones.

Inserção da pilha

Introduza a pilha antes de usar o controlo remoto.

1 Abra a base do controlo remoto, rodando-a em sentido horário.

2 Insira a pilha (os terminais metálicos do controlo remoto e da pilha devem ficar em contacto).

Terminal metálico 

3 Alinhe as linhas entre si e feche a base do controlo remoto, rodando-a em sentido anti-horário.

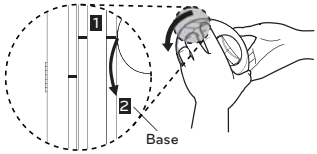

PORTUGUESE

Carregamento da pilha

1 Ligue o carregador à tomada de parede e a ficha do cabo ao suporte.
2 Coloque o controlo remoto no suporte (os terminais metálicos do controlo remoto e da pilha devem ficar em contacto).

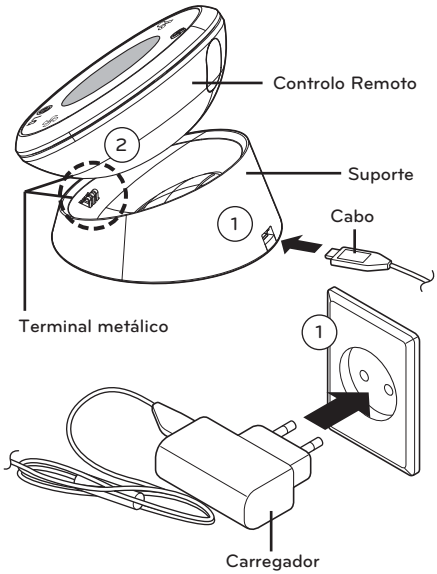

NOTA

- Na primeira utilização a pilha deve ficar completamente carregada para melhorar o seu período de vida útil.
- Quando a pilha está fraca, o ecrã apresenta uma indicação para carregar a pilha. (Não é possível controlar quaisquer botões ou ícones). Carregue a pilha.
- Quando é ligado durante o carregamento, o ecrã mostra a hora.
- O brilho do controlo remoto reduz-se durante o carregamento.
- Quando o controlo remoto não é utilizado durante muito tempo, carregue a pilha com o ecrã desligado, para melhorar o tempo de vida útil da pilha.

Método de funcionamento

Para funcionar, apontar o controlo remoto para o receptor de sinal na parte inferior do ar condicionado.

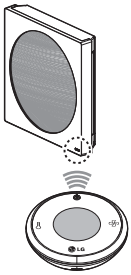

NOTA

- O controlo remoto pode funcionar com outros dispositivos electrónicos, ao apontar para eles. Certificar-se de apontar o controlo remoto para o receptor de sinal do aparelho de ar condicionado.
- Para um funcionamento adequado, usar um pano macio para limpar o receptor e transmissor do sinal.
- Se tapar o transmissor do controlo remoto, isso pode provocar mau funcionamento.

Guia do ecrã

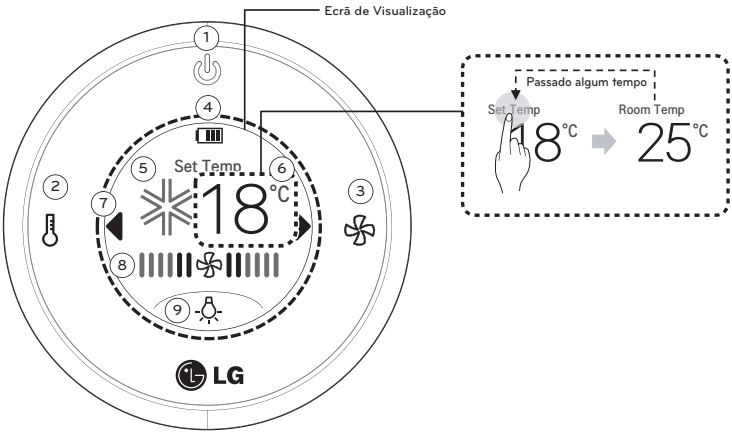

NOTA

- ⏻, 🌡 e 🌀 são do tipo botão e os ícones do ecrã são do tipo tátil.
- O ecrã desliga-se, se não for tocado durante algum tempo.

①	⏻	**Botão On/Off :** Liga e desliga o AC ou o ecrã.
②	🌡	**Botão de regulação da temperatura :** Regula a temperatura ambiente, para ACO, arrefecimento ou aquecimento.
③	🌀	**Botão de velocidade do ventilador interior :** Ajusta a velocidade do ventilador.
④		**Visor do estado da pilha :** Apresenta o nível de carga da pilha.
⑤	❄ AI 💧 ☼ 🌀	**Visor do modo de funcionamento :** Apresenta o modo de funcionamento selecionado. Modo arrefecimento (❄) / Modo automático ou auto comutação (AI) / Modo de desumidificação (💧) / Modo de aquecimento (☼) / Modo de Circulação de ar (🌀).
⑥	Set Temp 18 ℃	**Visor da temperatura programada :** Ao tocar na "Set Temp", apresenta a temperatura ambiente, regressando à temperatura programada depois de algum tempo.
⑦	◀ ▶ 🏠	**Ícone para deslocação no menu :** Toque ◀, ▶, ou 🏠 para se deslocar no menu para a esquerda ou para a direita.
⑧		**Visor da velocidade da ventoinha :** Se houver outras funções programadas, a velocidade do ventoinha e a(s) outra(s) função(ões) são apresentados alternadamente.
⑨	☼ 💧	Ícone para ligar/desligar a luz da unidade interior.

PORTUGUESE

Controlos Básicos

1 Ligação do AC

- Quando o ecrã está desligado ou apresenta a hora, se premir ⏻, o ecrã fica em modo de espera.
- Premindo ⏻ com o ecrã em modo de espera, o AC fica ligado.

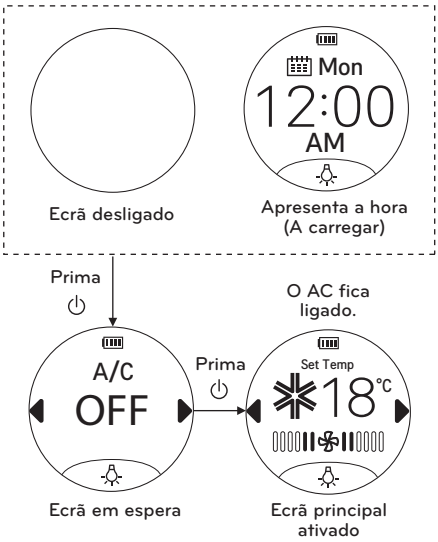

NOTA

- Só pode regular ◀ , ▶, e ☼ com o ecrã em modo de espera.

2 Regresso automático ao ecrã principal

- Regressa automaticamente ao ecrã principal se qualquer um dos menus não for tocado durante um certo tempo.
- No menu Relaxing e Romantic(Relaxante e Romântico), se não for tocado, leva mais tempo (cerca de 25 segundos) a regressar ao ecrã principal.

3 Regresso ao menu anterior ao ecrã principal

- Tocar ⮌ para regressar ao menu anterior.
- Tocar e manter ⮌ para regressar ao ecrã principal.
- Tocar o indicador de página (●●●●●) para regressar ao ecrã principal.

4 Percorrer o ecrã para cima

Premindo ⏻ quando o ecrã está desligado ou apresenta a hora, o ecrã é ativado.

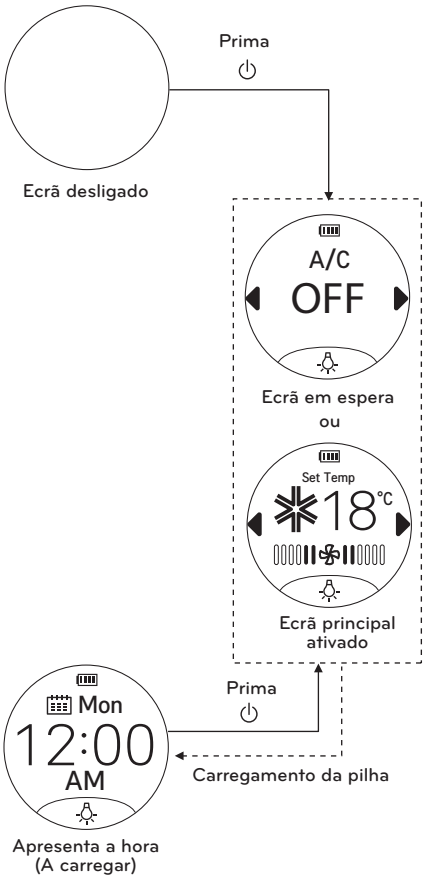

Regulação do brilho do ecrã

1 Toque no menu do seguinte modo.

- Ecrã em modo de espera : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .
- Ecrã principal ativado : ▶ → More ⚙ → ▶ → Settings ∞ → ▶ → Screen Brightness ☼ .

2 Toque Min ou Max para selecionar o brilho desejado.

- O brilho do ecrã é alterado.

PORTUGUESE

Árvore de menus

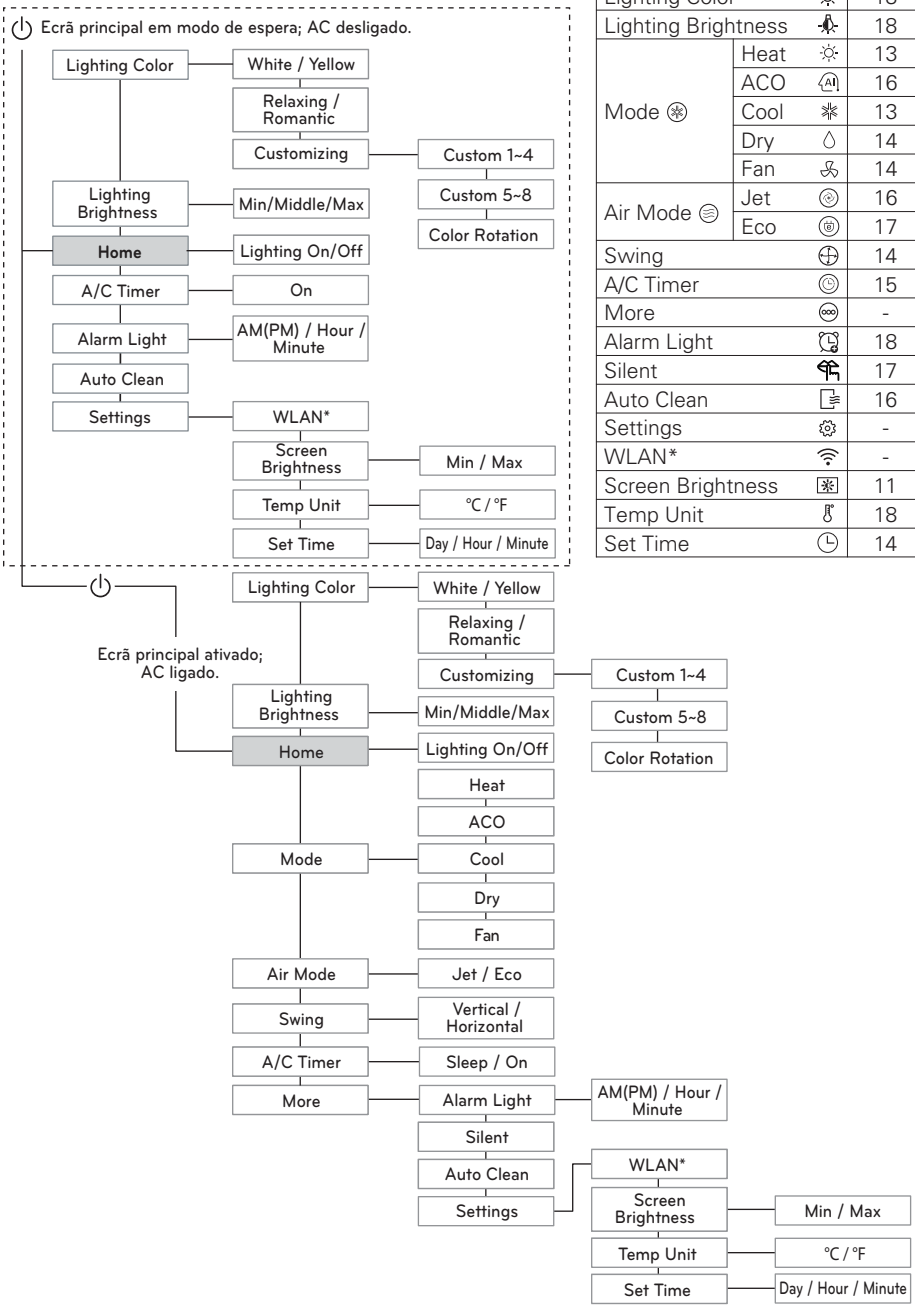

Menus		Página
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

PORTUGUESE

* Algumas funções podem não ser suportadas, dependendo do modelo. (WLAN é uma função opcional).

FUNÇÕES BÁSICAS

Luz de reação

- Ao regular ON/OFF, temperatura, modo e valocidade da ventoinha, há emissão de uma luz de reação. Se alterar o brilho da luz da unidade interior, o brilho da luz de resposta também é alterado. Mesmo que a luz da unidade interior esteja desligada, a luz de resposta fica sempre ligada.

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Regulação da temperatura

1 Prima no ecrã principal ativo.
2 Toque ⊖ ou ⊕ para programar a temperatura desejada.
3 Toque no ecrã ou ↩.
- Regresse ao menu anterior.

✻ É possível regular esta função no ecrã principal ativo.

Regulação da velocidade da ventoinha

1 Prima no ecrã principal ativo.
2 Toque ◀ ou ▶ para programar a velocidade da ventoinha desejada.
3 Toque no ecrã ou ↩.
- Regresse ao menu anterior.

✻ É possível regular esta função no ecrã principal ativo.

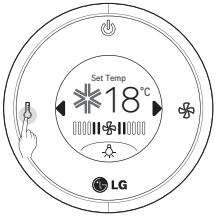

Prima para regular a temperatura desejada.

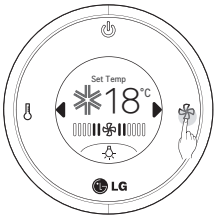

Prima para regular a velocidade da ventoinha desejada.

Arrefecer a sala
(Modo de arrefecimento)

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Cool ✻.
2 Toque no ecrã ou ↩.
- Regresse ao menu anterior.
3 Prima para regular a temperatura desejada.
→ Consulte "Regulação da temperatura"
- O intervalo de variação da temperatura é (64°F) ~ 30°C (86°F)

Aquecer a sala
(Modo de Aquecimento)

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Heat ☼.
2 Toque no ecrã ou ↩.
- Regresse ao menu anterior.
3 Prima para regular a temperatura desejada.
→ Consulte "Regulação da temperatura"
- O intervalo de variação da temperatura é 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F)

NOTA

Modelos de apenas ar frio não suportam esta função.

PORTUGUESE

Remoção da humidade
(Modo de desumidificação)

Este modo remove o excesso de humidade em ambientes com elevada concentração ou durante a época de chuvas, de forma a prevenir a acumulação de bolor. Este modo ajusta a temperatura na divisão e velocidade da ventoínha de forma automática para manter o nível de humidade ideal.

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Dry .

2 Toque no ecrã ou .
- Regresse ao menu anterior .

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente.

Ventilar a sua divisão
(Operação de Circulação de Ar)

Este modo faz com que o ar interior circule sem alterar a temperatura da divisão.

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Fan .

2 Toque no ecrã ou .
- Regresse ao menu anterior.

3 Prima para regular a velocidade da ventoinha desejada.
→ Consulte "Regulação da velocidade da ventoinha"

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente.

Ajustar a direcção do caudal de ar

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Swing

2 Toque ou para regular a direção do fluxo de ar na horizontal ou na vertical (ambas selecionáveis)
- Quando toca , o ícone altera-se (3 passos): (sem oscilação , oscilação (selecionado), saída de ar fechada)

3 No ecrã principal aparece , ou .
- não aparece no ecrã principal.

NOTA

- Ajustar o deflector de ar de forma arbitrária pode causar falha do produto.
- Se reiniciar o aparelho, ele começa a funcionar com a direcção de caudal de ar previamente definida, de modo que o deflector de ar pode não coincidir com o ícone exibido no controlo remoto. Quando isso ocorrer, toque ou para ajustar a direcção do caudal de ar novamente.
- Não pode regular no modo Jet(Jato) (arrefecimento, aquecimento).
- Não pode regular nem no modo Sleep(Dormir).
- O funcionamento com ventilação fechada para automaticamente quando o modo de funcionamento é alterado.

Configurar o temporizador

Pode-se usar a função temporizador para economizar energia, e usar o ar condicionado de forma mais eficiente.

Configurar o horário actual

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Ecrã em modo de espera:
▶ → Settings → ▶ → Set Time .
- Ecrã principal ativado:
▶ → More → ▶ → Settings → ▶ → Set Time .

2 Toque no ecrã ou.

3 Toque [Day] .

4 Toque ◀ / ▶ ou / várias vezes.

5 Toque no ecrã ou ⮌.

6 Acerte a hora e os minutos como se descreve em 3-5.

7 Toque AM ou PM.

8 Apresenta a hora marcada quando toca ⮌.

Ligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque On ⏻.

3 Toque ⊖ ou ⊕ várias vezes para selecionar a hora (até 24 horas).

4 Toque no ecrã ou ⮌.

5 É apresentada uma descrição da função selecionada.

6 No ecrã principal aparece ⏲.

NOTA

- Quando põe o temporizador em On, fica automaticamente selecionada a luz de alvorada.
- Com o temporizador em On ou Sleep, ele conta o tempo programado a partir do momento em que seleciona o menu On ou Sleep no temporizador do AC.

Configuração do modo Sleep

Usar o modo Sleep para que o ar condicionado.

1 Desligue automaticamente quando vai dormir.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque Sleep 💤.

3 Toque ⊖ ou ⊕ várias vezes para selecionar a hora (até 7 horas).

4 Toque no ecrã ou ⮌.

5 É apresentada uma descrição da função selecionada.

6 No ecrã principal aparece ⏲.

NOTA

- Nos modos arrefecimento e desumidificação, a temperatura aumenta em 1 °C após cada 30 minutos de funcionamento, para obter um sono mais confortável.
- A temperatura aumenta até 2 °C acima da temperatura programada.
- A velocidade do ventilador não pode ser alterada no modo de suspensão. Podem ser configuradas duas velocidades do ventilador: uma velocidade muito baixa para arrefecimento, e uma velocidade baixa para aquecimento.
- É possível, durante a operação, a exibição de uma da velocidade da ventoinha diferente entre o controlador remoto e o ar condicionado.
- Quando se inicia o modo Sleep, o brilho da luz da unidade interior reduz-se.

Cancelar a configuração do temporizador

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque Clear all.

NOTA

- Pode cancelar o temporizador Sleep e o temporizador On separadamente.
  Toque A/C Timer ⏲ → Sleep 💤 ou On ⏻ → Clear → Yes

PORTUGUESE

FUNÇÕES AVANÇADAS

O ar condicionado apresenta algumas funções avançadas adicionais.

Alterar rapidamente a temperatura da sala

(Modo Arrefecimento / Aquecimento a jacto)

Este modo permite arrefecer rapidamente o interior no verão, ou aquecê-lo rapidamente no inverno.

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Air Mode .

2 Toque Jet .

3 É apresentada uma descrição da função selecionada.

4 No ecrã principal aparece .
- Em modo de arrefecimento a jacto, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 18°C (64°F).
- Em modo de aquecimento a jacto, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 30°C (86°F).

NOTA

- No modo Circulação de Ar, modo Automático, ou modo auto Comutação, esta função não pode ser usada.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Limpeza Interior Automática

Utilização de Limpeza Automática

Durante o funcionamento nos modos de Arrefecimento e Desumidificação, a humidade é gerada no interior da unidade de interior. Usar a função de auto limpeza, para remover a essa mesma humidade.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Ecrã em modo de espera : ▶ → Auto Clean .
- Ecrã principal ativado : ▶ → More → ▶ → Auto Clean .

2 É apresentada uma descrição da função selecionada.

3 No ecrã principal aparece .
- Se desligar a energia, o ventilador funciona durante 30 minutos e limpa o interior da unidade interior.

NOTA

Alguns botões não podem ser usados enquanto a função de auto limpeza está a decorrer.

Função Modo auto Comutação

Modelos de Bomba de Calor

Este modo adapta automaticamente o funcionamento para manter a temperatura em ±2 °C.

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → ACO .

2 Toque no ecrã ou .
- Regresse ao menu anterior.

3 Prima para regular a temperatura desejada.
→ Consulte "Regulação da temperatura"
- O intervalo de variação da temperatura é (64°F) ~ 30°C (86°F)

PORTUGUESE

4 Prima para regular a velocidade da ventoinha desejada.

→ Consulte "Regulação da velocidade da ventoinha"

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Modo de arrefecimento com poupança de energia

Este modo minimiza o consumo de energia durante o arrefecimento, e aumenta a temperatura ajustada para um nível óptimo de forma a tornar o ambiente mais confortável.

A temperatura ajusta-se automaticamente a 22 ° C (72 ° F) quando a temperatura ambiente é inferior a 22 ° C (72 ° F). A temperatura mantem-se se a temperatura ambiente estiver acima dos 22 ° C (72 ° F).

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:

- ▶ → Air Mode

2 Toque Eco.

3 É apresentada uma descrição da função selecionada.

4 No ecrã principal aparece .

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

NOTA

- É possível, durante a operação, a exibição de uma temperatura diferente entre o controlador remoto e o ar condicionado.

Modo Silencioso (Unidade Exterior)

Serve para prevenir as reclamações potenciais de vizinhos, reduzindo o barulho das unidades exteriores.
A pressão sonora da unidade exterior em ACO, refrigeração e aquecimento será reduzido em 3 dB em relação ao ruído normal.

1 Toque no menu do ecrã principal ativo do seguinte modo:

- ▶ → More → ▶ → Silent .

2 É apresentada uma descrição da função selecionada.

3 No ecrã principal aparece .

NOTA

- Configuração disponível apenas sob utilizaçãoON Modo Silencioso e E/Controlo não estão disponíveis ao mesmo tempo. Se E/Controlo for pressionado no modo silencioso, o Modo Silencioso é libertado e E/controle funciona.
- A capacidade pode diminui quando for seleccionado o modo silencioso da unidade exterior.
- Em Circulacao de Ar, Modo de Humidade, esta funcao nao pode ser utilizada.
- A certas temperaturas o modo Silent não funciona, para proteger o sistema.

Conversão °C/°F

A unidade converte °C para °F ou °F para °C.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Ecrã em modo de espera: ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit 🌡.
- Ecrã principal ativado: ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit 🌡.

2 Toque °C ou °F para selecionar a unidade desejada.

Regulação da cor da luz da unidade interior

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ◀ → Lighting Color 💡.

2 Toque ◀ ou ▶.

3 Toque na cor desejada. (Consulte Árvore de menus)
- A cor da luz da unidade interior muda.

Regulação do brilho da luz da unidade interior

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ◀ → Lighting Brightness 💡.

2 Toque Min, ▭ ou Max para selecionar o brilho desejado.
- O brilho da luz da unidade interior muda.

Luz de alarme

Quando se atinge um certo tempo programado, a luz de alvorada acende-se em alarme durante algum tempo. Configure o tempo atual para programar a luz de alarme.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Ecrã em modo de espera: ▶ → Alarm Light 🔔.
- Ecrã principal ativado: ▶ → More ∞ → ▶ → Alarm Light 🔔.

2 Toque AM ou PM.

3 Toque Hour(Hora).

4 Toque ⊖ ou ⊕ para selecionar a hora (até 12 horas).

5 Toque no ecrã.

6 Programe os minutos como se descreve em 3-5.

7 Toque Activate.

8 É apresentada uma descrição da função selecionada.

9 No ecrã principal aparece 🔔.

❊ Quando o tempo programado é atingido,
- A luz de alvorada da unidade interior acende-se com um som de alarme.
- Se pretender desativar a som de alarme, toque Snooze ou ⏻.

NOTA

- Se pretender apagar a luz de alarme, toque Stop menu **"Alarm Light 🔔."**
- Pode haver um desfasamento entre a iluminação e o controlo remoto.

PORTUGUESE

Ar condicionado em funcionamento sem o controlo remoto

Para o funcionamento do ar condicionado, pode-se usar o botão On / Off da unidade de interior, quando o controlo remoto estiver indisponível. No entanto, a velocidade do ventilador fica definida como alta.

1 Abra o painel frontal
   - Puxe a parte inferior do painel frontal e levante-o.

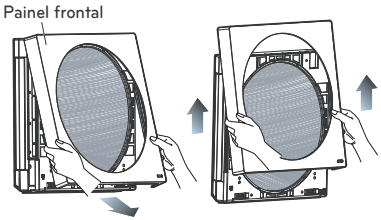

2 Pressionar o botão On / Off.

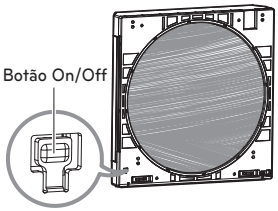

- Para modelos de arrefecimento e aquecimento, o modo de funcionamento muda, dependendo da temperatura ambiente.

Temperatura da sala	Definir temperatura	Modo de Funcionamento
Abaixo de 21 ° C	24°C	Modo de aquecimento
Acima de 21 ° C e abaixo de 24 ° C	23°C	Modo de Desumidificação
Acima de 24 ° C	22°C	Modo de arrefecimento

- Para os modelos de apenas ar frio, a temperatura é definida como 22 ° C (71,6 ° F).

Reiniciar automaticamente o ar condicionado

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, esta função restaura as configurações anteriores. Esta função é uma configuração padrão de fábrica.

Operação forçada

1 Abra o painel frontal
   - Puxe a parte inferior do painel frontal e levante-o.

2 Prima o botão On / Off e segure-o por 6 segundos.
   - A unidade emitirá dois "bips" e a luz na parte superior ou inferior do painel interno (círculo) irá piscar 8 vezes.

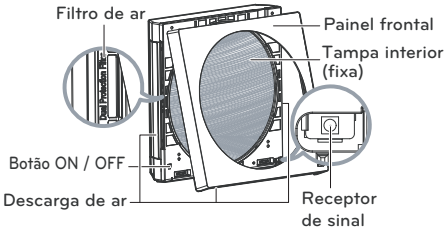

- Para reactivar a funcao, prima o botao On / Off e segure-o por 6 segundos.
  A unidade irá emitir dois "bips" e a luz da secção superior do painel interno (círculo) irá piscar 4 vezes.

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

NOTA

Se pressionar e manter pressionado o botão On / Off por 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade irá mudar para modo de Teste. No modo de teste, o aparelho liberta ar com muita força por 18 minutos para o arrefecimento, e depois repõe as configurações padrão de fábrica.

MANUTENÇÃO

Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado por um longo período de tempo, deve secar o ar condicionado para o manter em bom estado.

1 Colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas para o secar profundamente e depois desligue o cabo de alimentação. Podem ser provocados danos internos se for deixada humidade nos componentes.

2 Antes de utilizar novamente o ar condicionado, deve secar novamente as componentes internas do ar condicionado ao colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas.

Isso ajuda a eliminar os odores que podem ter sido gerados pela humidade.

Limpar o produto regularmente para manter o desempenho ideal e evitar possíveis rupturas.

* Isto pode não ser fornecido, dependendo do modelo.

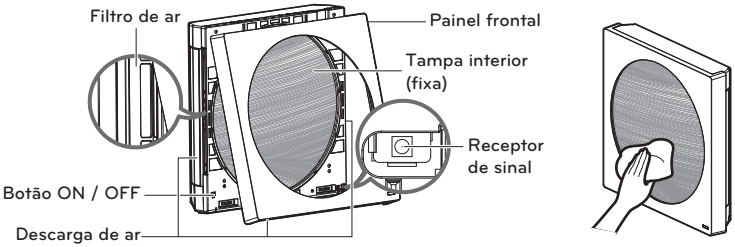

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

Tipo	Descrição	intervalo
Filtro de ar	Ver “Limpeza do filtro de ar”	Duas semanas
Unidades Internas	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Limpe o tubo de drenagem.	A cada 4 meses
	Limpe o tubo de prateleira.	Uma vez por ano
	Limpe o comutador de calor.	Uma vez por ano
	Substitua as pilhas do controlo remoto.	Uma vez por ano
Unidade Exterior	Utilize vapor para limpar a bobina do comutador de calor e as aberturas de ventilação do painel. (consultar com um Técnico)	Regularmente
	Limpe o ventilador.	Uma vez por ano
	Limpe o tubo de prateleira.	Uma vez por ano
	Verificar se todo o conjunto de ventilação está bem apertado.	Uma vez por ano
	Verifique os componentes eléctricos com jactos de ar.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes eléctricos com jactos de ar.	Uma vez por ano

⚠ ATENÇÃO

- Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação antes de executar qualquer manutenção, caso contrário pode causar um choque eléctrico
- Nunca usar água mais quente do que 40 ° C para limpar os filtros. Pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca usar substâncias voláteis, quando limpar os filtros. Eles podem danificar a superfície do produto.

! NOTA

- A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.
- Certificar-se de limpar regularmente as bobinas do transferidor de calor da unidade de exterior, pois a sujidade recolhida nas bobinas pode diminuir a eficiência e funcionamento e aumentar os custos de energia.

Limpeza do filtro de ar

Limpar o filtro de ar em cada duas semanas ou mais, se necessário.

1 Desligar o aparelho e desconectar o cabo de alimentação.

2 Puxe para fora a parte superior do painel frontal e levante-a.

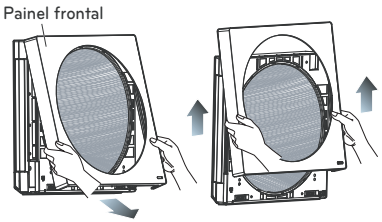

3 Retire o filtro.

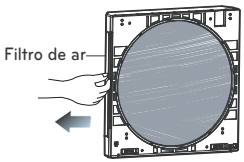

4 Limpar o filtro com um aspirador de pó ou com água morna.
- Se a sujidade for de difícil remoção, lavar o filtro com água morna e detergente.

5 Secar o filtro à sombra.

6 De seguida, instale o filtro correctamente.

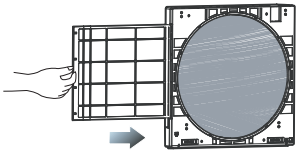

7 Pendure o gancho do painel frontal na tampa interna e prima a parte inferior do painel frontal até ouvir um clique.

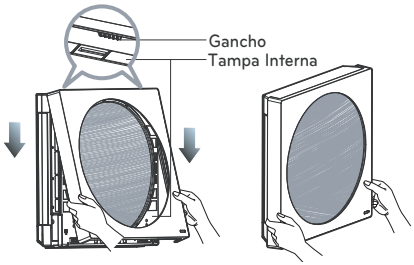

* Orecurso pode ser mudado de acordo com um tipo de modelo.

⚠ ATENÇÃO

- Se não pendurar o gancho na posição, isso pode resultar na criação de um espaço entre o painel e a tampa interior. De seguida, abra o painel frontal e certifique-se que o gancho está pendurado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Função de auto diagnóstico

Este produto tem uma função interna de auto diagnóstico. Se ocorrer um erro, a luz da unidade de interior vai começar a piscar em intervalos de 2 segundos. Se isso ocorrer, contactar o seu revendedor ou centro de serviço.

Antes de solicitar o serviço

Por favor verificar o seguinte, antes de contactar o centro de serviço. Se o problema persistir, contactar o seu centro local de serviço.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
Condições de funcionamento anormais.	• Há um cheiro a queimado e um som estranho que vem da unidade.	• Desligar o aparelho, desconectar o cabo de alimentação e contactar o centro de serviço.
	• Existem fugas de água da unidade de interior, mesmo quando o nível de humidade é baixo.	
	• O cabo de alimentação está danificado ou está a gerar-se um calor excessivo.	
	• Um interruptor, um disjuntor (segurança, ligação à terra) ou um fusível, não estão a funcionar correctamente.	
O ar condicionado não funciona.	• O aparelho está desligado.	• Verificar se o cabo de alimentação está ligado na tomada.
	• Um fusível queimado ou o fornecimento de energia foi interrompido.	• Substituir o fusível ou verificar se o disjuntor disparou.
	• Ocorreu uma falha de energia.	• Desligar o ar condicionado quando ocorrer uma falha de energia. • Quando a energia for restabelecida, esperar três minutos e, em seguida, ligar o ar condicionado.
	• A tensão é muito alta ou muito baixa.	• Verificar se o disjuntor disparou.
	• O ar condicionado desligou-se automaticamente num horário pré-configurado.	Pressionar o botão ON / OFF novamente.
	• Colocação errada das pilhas no controlo remoto.	• A pilha está inserida no controlo remoto? A pilha está inserida com o terminal correcto? • Mesmo ao verificar as listas superiores, o ar condicionado não funciona. Carregue a pilha.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
O ar condicionado não gera ar frio.	• O ar não circula correctamente.	• Certificar-se que não há cortinas, móveis ou persianas à frente do ar condicionado.
	• O filtro de ar está sujo.	• Limpeza do filtro de ar a cada duas semanas. Consultar "Limpeza do Filtro de Ar " para obter mais informações.
	• A temperatura ambiente é muito alta.	• No Verão, pode demorar algum tempo para arrefecer o ar interior. • Neste caso, seleccionar o modo arrefecimento a jacto para arrefecer rapidamente o ar do interior.
	• O ar frio está escapar da sala.	• Certificar-se que não está a escapar ar frio através de pontos de ventilação na sala.
	• A temperatura é superior à temperatura pré – definida.	• Regular a temperatura desejada para um nível inferior ao da temperatura actual.
	• Existe uma fonte de calor nas proximidades.	• Evitar o uso de um gerador de calor como um forno eléctrico ou um queimador de gás, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
	• O modo de circulação de ar foi seleccionado.	• No modo de circulação de ar, o ar libertado não permite arrefecimento, nem aquecimento do ar do interior. • Mudar o modo de funcionamento para a modo de arrefecimento.
	• Temperatura exterior é muito alta.	• O efeito do arrefecimento pode não ser suficiente.
O ar condicionado não emite ar quente.	• Quando o modo de aquecimento é iniciado. Lâmina rotativa está quase fechada e o fluxo de ar não sai. • Mesmo que a unidade de exterior já tenha começado a funcionar.	• Este sintoma é normal. • Por favor, aguardar até que a unidade prepare o ar quente. • Esta função prepara o equipamento para enviar ar quente.
	• A unidade de exterior está em Modo de Descongelamento.	• Em modo de aquecimento, pode-se formar gelo sobre as bobinas quando a temperatura exterior descer. • Esta função remove camada de gelo na bobina. • Por favor, aguardar até que a operação esteja concluída. Demora cerca de 15 minutos.
	• Temperatura exterior é muito baixa.	• O efeito do aquecimento pode não ser suficiente.

Problema	Possíveis causas	Acção Correctiva
O ar condicionado, pára durante o funcionamento.	• O ar condicionado desliga-se subitamente.	• A função do temporizador poderia estar em funcionamento. Se a função temporizador funcionar, o ar condicionado pode ser desligado. • Verificar se a configuração do temporizador está correcta.
	• Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento.	• Existe a função de reinício automático. É uma configuração padrão. • Esta função liga o aparelho automaticamente quando a energia for restaurada. • Se morar numa área com falhas frequentes de energia, esta função pode ser útil.
A unidade de interior ainda continua a funcionar mesmo quando a energia é desligada.	• Está a funcionar em modo Auto-Limpeza . • Esta função remove a humidade restante da unidade de interior.	• Por favor, aguardar até ao final das funções. • Irá impedir o crescimento de fungos. Se não quiser este recurso, pode pressionar para o desligar.
É descarregada humidade pela saída de ar da unidade de interior.	• O ar frio do ar condicionado produz uma névoa.	• Quando a temperatura ambiente for baixa, este fenómeno irá desaparecer.
Fugas de água na unidade de exterior.	• Nas operações de aquecimento, água condensada pinga do permutador de calor.	• Este sintoma obriga a instalar mangueira de drenagem por baixo da base do recipiente. • Contactar o técnico instalador.
Ruído de funcionamento ou vibração.	• Sons de Clique Sons de cliques podem ser ouvidos, quer quando a unidade iniciar quer quando parar devido ao movimento de inversão da válvula. • Sons de Rangido As peças interiores em plástico da unidade de interior produzem um som, devido ao encolhimento e expansão causados por uma mudança brusca de temperatura. • O som da passagem da água, som de sopro. o fluxo do gás refrigerante através do ar condicionado está a ser alterado, e pode-se ouvir ruído.	• Estes são sintomas normais. • Após momentos, irá ficar em silêncio.
A unidade de interior liberta odor.	• O ar tem mau cheiro porque a unidade de interior absorveu odores de mofo ou de fumo de cigarros e foram descarregados junto com o fluxo de ar.	• Se o cheiro não desaparecer, é preciso lavar o filtro ou o permutador de calor. • Contactar o técnico instalador.

LG
Life's Good